## BESONDERER HINWEIS

**Nach Beenden einer Funktion** kühlt das Gerät selbsttätig ab. Das ist normal.

Nach diesem Vorgang schaltet sich das Gerät automatisch ab. Der Abkühlvorgang kann ohne Schaden für das Gerät unterbrochen werden, indem Sie die Tür öffnen.

---

### Daten zum Testen der Heizleistung

**Gemäß IEC 60705.**

Die Abteilung der Internationalen Elektrotechnischen Kommission hat einen Standard für Vergleichstests der Heizleistung verschiedener Mikrowellengeräte entwickelt. Für dieses Gerät empfehlen wir Folgendes:

| Testen | Menge | Dauer, ca. | Leistungsstufe | Behälter/Gefäß |
|---|---|---|---|---|
| 12.3.1 | 1000 g | 11 min | 750 W | Pyrex 3.227 |
| 12.3.2 | 475 g | 5 min | 750 W | Pyrex 3.827 |
| 12.3.3 | 900 g | 15 min | 750 W | Pyrex 3.838 |
| 12.3.4 | 1100 g | 28 bis 30 min | Umluftbetrieb 200 ºC + 350 W | Pyrex 3.827 |
| 12.3.5 | 700 g | 25 min | Umluftbetrieb 200 ºC + 90 W | Pyrex 3.827 |
| 12.3.6 | 1000 g | 30 bis 32 min | Umluftbetrieb 225 ºC + 350 W | Backblech 230 mm Ø |
| 13.3 | 500 g | 2 min 12 s | Auftauen | |

MC4011K:88016556

4619 694 46991

DE

MC4011K

*handleiding notice d'utilisation anleitung manual* ATAG

# AUFSTELLUNG

VOR DEM ANSCHLIESSEN

**Die Spannung auf dem Typenschild** muss der Spannungsversorgung **in Ihrem Haus entsprechen**.

**Nicht die Platten zum Schutz der Mikrowellenluftkanäle** an der Seite der Wandvertiefung des Gerätes herausnehmen. Sie verhindern, dass Fett und Speiseteilchen in die Luftkanäle der Mikrowelle gelangen.

**Vor der Montage** muss der Garraum des Gerätes leer sein.

**Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist.** Die Gerätetür muss gut schließen und die Türdichtung darf nicht beschädigt sein. Alle Gegenstände aus dem Gerät entfernen und die Innenflächen mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
**Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb,**

wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, es nicht einwandfrei funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Das Stromkabel oder den Stecker nicht in Wasser tauchen. Das Kabel von heißen Flächen fern halten. Sonst können Stromschlag, Brand oder sonstige Risiken die Folge sein.

NACH DEM ANSCHLIESSEN

**Das Gerät kann nur in Betrieb genommen werden** , wenn die Tür richtig (fest anliegend) geschlossen ist.

**Die Erdung dieses Gerätes** ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die aus einer Nichteinhaltung dieser Vorschrift resultieren.
**Bei einem festen Anschluss** muss das

Gerät von einem qualifizierten Techniker installiert werden.
**Wichtig!**

**Ein fester Anschluss** erfordert den Einbau eines Trennschalters. Der Trennschalter muss über eine zweipolige Kontaktöffnung von mindestens 3 mm verfügen. Das gilt auch für alle LS-Schalter, Sicherheitsventile und Relais vom Netz trennen. Der Trennschalter muss direkt an das Endgerät angeschlossen werden.
**Der Hersteller ist für Probleme, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Benutzer ergeben, nicht verantwortlich.**

**Die mitgelieferte** separate Einbauanleitung zum Aufbau des Gerätes befolgen.



# TIPPS ZUM UMWELTSCHUTZ

**Die Verpackung** besteht aus 100 % recycelbarem Material und ist durch das Recycling-Symbol gekennzeichnet. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen beachten. Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Styropor usw.), das eine potenzielle Gefahr darstellt, außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
**In Übereinstimmung** mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer Markierung versehen. Sie leisten einen positiven Beitrag für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerät einer gesonderten Abfallsammlung zuführen. Im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät durch unsachgemäße Entsorgung negative Konsequenzen nach sich ziehen.

**Auf dem Produkt** oder der beiliegenden Produktdokumentation ist folgendes Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zulässig ist Entsorgen Sie dieses Produkt im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte.

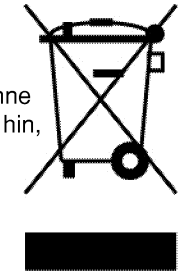

**Die Entsorgung** muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Bitte wenden Sie sich an die zuständigen
Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produkts zu erhalten.
Das Gerät vor dem Verschrotten durch Abschneiden des Netzkabels unbrauchbar machen.

# FEHLERBEHEBUNG

**Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert,** überprüfen Sie zunächst folgende Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

* Sind Drehtellerauflage und Drehteller richtig eingesetzt?
* Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose?
* Ist die Gerätetür richtig geschlossen?
* Sind die Sicherungen in Ordnung und ist Strom vorhanden?
* Wird das Gerät ausreichend belüftet?
* Nach zehn Minuten erneut versuchen, das Gerät in Betrieb zu nehmen.
* Vor einem erneuten Versuch die Tür öffnen und wieder schließen.

**Auf diese Weise können** überflüssige Anfahrten des Kundendiensttechnikers vermieden werden, die für Sie mit Kosten verbunden sind.
Wenn der Kundendiensttechniker angefordert wird, müssen Seriennummer und Typenbezeichnung des Gerätes angegeben werden (siehe Aufkleber). Weitere Hinweise finden Sie im Garantieheft.

**Wichtig:**
Das Netzkabel darf nur gegen ein Originalkabel ausgetauscht werden, das über unseren Kundendienst bezogen werden kann. Das Netzkabel darf nur von einem qualifizierten Kundendiensttechniker ausgewechselt werden.

⚠ WARNUNG!

***Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem qualifizierten Kundendiensttechniker vorgenommen werden**. Laien bringen sich durch Reparaturversuche in Gefahr, bei denen die zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung am Gerät angebrachten Abdeckungen oder Gehäuseteile entfernt werden müssen.*
***Keine Geräteabdeckungen entfernen.***

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

DIE BEDIENUNGSANLEITUNG GRÜNDLICH DURCHLESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

**Keine brennbaren Materialien** in dem Gerät selbst oder in seiner Nähe erhitzen oder verwenden. Rauchentwicklung kann zu Brand oder Explosion führen.

**Verwenden Sie keine korrosiven Chemikalien oder Dämpfe** in diesem Gerät. Dieser Gerätetyp wurde speziell zum Aufwärmen oder Garen von Speisen entwickelt. Er eignet sich nicht für industrielle oder Laborzwecke.

**Verwenden Sie dieses Mikrowellengerät nicht** zum Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Kräutern, Holz, Blumen, Früchten oder anderen brennbaren Materialien. Es besteht Brandgefahr.

**Wenn innerhalb oder außerhalb des Garraums Feuer entstehen sollte,** Gerätetür geschlossen halten und das Gerät ausschalten. Den Netzstecker herausziehen oder die Sicherung im Schaltkasten herausdrehen.

**Vermeiden Sie es, Speisen übermäßig zu garen.** Es besteht Brandgefahr.

**Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt,** insbesondere dann, wenn beim Garen Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien verwendet werden. Papier kann verkohlen oder Feuer fangen. Einige Kunststoffe können schmelzen, wenn sie zusammen mit den Speisen erhitzt werden.

⚠ WARNUNG!

***Kinder dürfen** das Mikrowellengerät nur unter Aufsicht benutzen, und nur dann, wenn sie ausreichend eingewiesen wurden und sich der Gefahren eines unsachgemäßen Gebrauchs bewusst sind. Ohne zusätzliche Aufsicht darf das Gerät nicht von kleinen Kindern oder gebrechlichen Personen benutzt werden. Stellen Sie sicher, dass Kinder bei Verwendung dieses Mikrowellengerätes nicht mit dem Gerät spielen.*
*Wenn das Gerät einen Kombinationsmodus besitzt, dürfen Kinder das Gerät wegen der entstehenden hohen Temperaturen nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen.*

⚠ WARNUNG!

**Verwenden Sie das Mikrowellengerät niemals** zum Erhitzen von Speisen oder Flüssigkeiten in luftdicht verschlossenen Behältern. Der Druck im Behälter nimmt zu. Das kann beim Öffnen des Behälters zu Verletzungen oder einer Explosion führen.

⚠ WARNUNG!

***Bei der Reinigung müssen die Türdichtung und deren Sitz** regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Bei einer Beschädigung das Gerät erst wieder in Betrieb nehmen, nachdem es von einem qualifizierten Kundendiensttechniker repariert wurde.*

EIER



**Benutzen Sie das Mikrowellengerät nicht** zum Garen oder Aufwärmen ganzer Eier mit oder ohne Schale, da sie auch nach Beenden des Gar- oder Aufwärmvorgangs explodieren können.

# VORSICHTSMASSNAHMEN

ALLGEMEINES

***Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt bestimmt!***
***Bei Nutzung der Mikrowellenfunktionen*** *darf das Gerät nur eingeschaltet werden, wenn sich Speisen im Garraum befinden. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.*

**Wenn Sie sich mit dem Gerät** vertraut machen wollen, stellen Sie ein Glas Wasser in den Garraum. Das Wasser absorbiert die Energie der Mikrowellen, sodass das Gerät nicht beschädigt wird.

**Verwenden Sie den Garraum** nicht als Ablage.

**Nehmen Sie nicht die Platten zum Schutz der Mikrowellenluftkanäle** an der Seite der Wandvertiefung des Gerätes heraus. Sie verhindern, dass Fett und Speiseteilchen in die Luftkanäle der Mikrowelle gelangen.

***Entfernen Sie alle Metallteile*** *(z. B. Verschlüsse) von Papier- oder Plastiktüten, bevor sie in den Garraum gelegt werden.*

FRITTIEREN

**Das Mikrowellengerät darf nicht** zum Frittieren verwendet werden, da die Temperatur des Frittieröls nicht gesteuert werden kann.
**Verwenden Sie stets Topflappen oder Handschuhe,** wenn Sie nach dem Kochen Behälter, Geräteteile und Schalen berühren. Es besteht Verbrennungsgefahr.

FLÜSSIGKEITEN

**Getränke oder Wasser beispielsweise** können in der Mikrowelle über den Siedepunkt hinaus erhitzt werden, ohne dass es zu einer sichtbaren Blasenbildung kommt. Die heiße Flüssigkeit kann plötzlich überkochen.
Um dies zu vermeiden, folgende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen:

1. Keine Gefäße mit geraden Seitenwänden und engem Hals verwenden.
2. Bevor das Gefäß in den Garraum gestellt wird, die Flüssigkeit umrühren und den Teelöffel im Gefäß lassen.
3. Nach dem Erhitzen die Flüssigkeit kurz stehen lassen, nochmals umrühren und das Gefäß vorsichtig entnehmen.

ACHTUNG

**Weitere Informationen** finden Sie immer im Mikrowellenkochbuch (nicht mitgeliefert). Dies gilt besonders für das Garen oder Erhitzen von alkoholhaltigen Speisen.
**Babynahrung in Gläsern oder Getränke in Babyflaschen müssen nach dem Erwärmen immer umgerührt und auf die richtige Temperatur überprüft werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung sichergestellt und das Risiko eines Verbrühens oder Verbrennens vermieden.**
**Den Deckel bzw. Sauger unbedingt vor dem Erwärmen abnehmen!**



# WARTUNG UND PFLEGE

**Sie brauchen das Gerät im Normalfall** nur zu reinigen. Vor dem Reinigen den Netzstecker herausziehen.
**Wird das Gerät nicht sauber gehalten,** kann dies zur Abnutzung der Oberfläche führen, was die Lebensdauer des Gerätes verringern und evtl. zu gefährlichen Situationen führen kann.

**Verwenden Sie keine** Topfreiniger zur Reinigung des Garraums. Sie zerkratzen die Oberfläche.
**Nehmen Sie in regelmäßigen Abständen** den Drehteller und die Drehtellerauflage heraus, insbesondere wenn Speisen übergelaufen sind. Reinigen Sie auch dann den Garraumboden.
**Das Mikrowellengerät darf nur** mit eingesetztem Drehteller verwendet werden.
**Setzen Sie nach** beendeter Reinigung des Gerätes den Drehteller unbedingt wieder ein.
**Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel,** Wasser und ein weiches Wischtuch zum Reinigen der Innenraumflächen sowie der Innen- und Außenseite der Gerätetür.
**Fettspritzer** oder Speisereste dürfen sich nicht an der Tür festsetzen.
**Bei hartnäckiger Verschmutzung** empfiehlt es sich, ein Glas Wasser 2 bis 3 Minuten lang im Garraum zu erhitzen. Durch den Dampf wird der Schmutz aufgeweicht.
**Unangenehmer Geruch im Garraum lässt sich beseitigen, wenn ein Glas Wasser mit Zitronensaft auf den Drehteller gestellt wird und das Wasser einige Minuten lang kocht**.
***Scheuermittel,*** *Topfkratzer aus Stahlwolle und ähnlichem Material können das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen des Gerätes beschädigen. Zum Reinigen einen Schwamm und ein mildes Reinigungsmittel oder ein Papiertuch und Glasreinigerspray benutzen. Den Glasreiniger auf ein Papiertuch sprühen.* ***Sprühen Sie niemals*** *direkt in das Gerät.*

SPÜLMASCHINENFESTES ZUBEHÖR:

**Drehtellerauflage**

**Glasdrehteller**



**Grillrost**



**Backblech**

## AUTO AUTOMATISCHER KOMBINATIONSBETRIEB MIT UMLUFT

**Diese Funktion eignet sich für** Nahrungsmittel, die in unten stehender Tabelle aufgeführt sind.

**Bei Hähnchen und Lasagne:** Das verwendete Kochgeschirr muss hitzebeständig und mikrowellendurchlässig sein, wenn der Garvorgang beginnt. Andernfalls ist das Endergebnis möglicherweise unbefriedigend.
**Bei Plätzchen und Brötchenteig** aus der Dose bzw. tiefgekühlten Brötchen stets das Backblech verwenden.
Das Blech leicht einfetten oder mit Backpapier abdecken.
Bei den Programmen für Plätzchen und Brötchenteig aus der Dose bzw. tiefgekühlte Brötchen muss das Gerät vorgeheizt werden. Wenn die richtige Temperatur erreicht ist, erscheint die Aufforderung, die Speise hineinzugeben.
– Tür öffnen.
– Backblech mit der Speise auf die Führungen im Garraum setzen.

– Tür schließen und Gerät durch Drücken auf die Starttaste wieder in Betrieb nehmen.

| EMPFOHLENES GEWICHT | | |
|---|---|---|
| | 1 HÄHNCHEN (800 g bis 1 ½ kg) | Bestreuen Sie das Hähnchen mit Salz und Gewürzen. Wenn erforderlich, mit Öl bestreichen. Das Hähnchen in hitzebeständiges und mikrowellengeeignetes Kochgeschirr geben. Das Kochgeschirr auf den Grillrost stellen. |
| | 2 TIEFGEKÜHLTE LASAGNE (400 g bis 1 kg) | Die Lasagne in hitzebeständiges und mikrowellengeeignetes Kochgeschirr geben. Das Kochgeschirr auf den Grillrost stellen. |
| | 3 PLÄTZCHEN | 9 bis 12 Stück auf ein leicht eingefettetes Backblech legen. Das Backblech in das Gerät schieben, wenn die Meldung "ADD FOOD" (Speise hineingeben) erscheint. |
| | 4 BROTTEIG IN DOSEN | Geeignet für Croissants und Brötchen. Den Teig auf das Backblech geben. Das Backblech in das Gerät schieben, wenn die Meldung "ADD FOOD" (Speise hineingeben) erscheint. |
| | 5 TIEFGEKÜHLTE BRÖTCHEN | Geeignet für fertig gebackene tiefgekühlte Brötchen. Place the rolls on the baking plate. Put the plate in the oven when it promts you to "Add food". |



## ZUBEHÖR

ALLGEMEINES
**Sie können** eine Reihe von Zubehörteilen käuflich erwerben. Vor dem Kauf prüfen, ob sie für das Mikrowellengerät geeignet sind.

**Nur hitzebeständiges** und mikrowellengeeignetes Kochgeschirr verwenden.

**Stellen Sie Speisen und Zubehör** nur dann in das Mikrowellengerät, wenn sie nicht mit dessen Innenwänden in Berührung kommen. **Das gilt vor allem für Zubehör aus Metall oder mit Metallteilen**.

**Wenn solche Teile während des Gerätebetriebs mit den Innenwänden des Garraums in Berührung kommen,** können Funken entstehen und das Gerät kann beschädigt werden.

**Stellen Sie immer sicher,** dass sich der Drehteller ungehindert drehen kann, bevor das Gerät eingeschaltet wird.

DREHTELLERAUFLAGE



**Die Drehtellerauflage muss immer** unter dem Glasdrehteller angebracht werden. Keine anderen Gegenstände auf die Drehtellerauflage legen.
* Die Drehtellerauflage in das Gerät einsetzen.

GLASDREHTELLER

**Benutzen Sie den Glasdrehteller** bei allen Zubereitungsarten. Er fängt heruntertropfende Flüssigkeit und Speiseteilchen auf, sodass eine unnötige Verschmutzung des Innenraums vermieden wird.
* Den Glasdrehteller auf die Drehtellerauflage setzen.

BACKBLECH

Das Backblech nur beim Umluft- oder Grillbetrieb verwenden. Niemals im Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle verwenden.

GRILLROST



**Den Grillrost** beim Garen und Backen mit den Funktionen Umluftbetrieb, Grill, Kombinationsbetrieb mit Umluft, Automatischer Kombinationsbetrieb mit Umluft oder Kombinationsbetrieb mit Turbogrill verwenden.
**Beim reinen Grillbetrieb** den Grillrost auf das Backblech setzen, damit sich die Speise näher am Grillelement in der Garraumoberwand befindet.

## STARTSCHUTZ/KINDERSICHERUNG

**Diese automatische Sicherheitsfunktion wird eine Minute nach** der Rückkehr des Gerätes in den „Bereitschaftsmodus“ aktiviert.

**Die Tür muss geöffnet und geschlossen werden,** z. B. durch Hineinstellen von Speisen. Erst dann wird die Sicherheitsverriegelung freigegeben. Andernfalls zeigt das Display die Meldung **„door” (Tür)**.

## UNTERBRECHUNG ODER ABBRUCH DES GARVORGANGS

**Garvorgang unterbrechen:**
Der Garvorgang kann durch Öffnen der Gerätetür unterbrochen werden, um die Speisen zu kontrollieren, zu wenden oder umzurühren. Die Einstellungen werden 10 Minuten lang beibehalten.

**Garvorgang fortsetzen:**
Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Starttaste *EINMAL*. Der Garvorgang wird an der Stelle fortgesetzt, an der er unterbrochen wurde.
Durch *ZWEIMALIGES* Drücken der Starttaste wird die Garzeit um weitere 30 Sekunden verlängert.

**Garvorgang abbrechen:**
Das Gericht herausnehmen, die Gerätetür schließen und die Stopptaste drücken.

**Ein Piepsignal ertönt** einmal pro Minute 10 Minuten lang, um anzuzeigen, dass der Garvorgang beendet ist. Um den Piepton abzuschalten, die Stopptaste drücken oder die Gerätetür öffnen.
**Hinweis:** Das Gerät behält die Einstellungen nur 60 Sekunden lang bei, wenn die Tür geöffnet und dann nach Ende der Zubereitung geschlossen wird.



## AUTO AUTOMATISCHES GAREN

**Diese Funktion** darf NUR zum Garen verwendet werden. Die automatische Garfunktion eignet sich ausschließlich für Speisen der hier aufgeführten Nahrungsmittelkategorien. Bei anderen Speisen oder Gewichten entsprechend dem Kapitel „Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle” vorgehen.

**Kunststofffolien** oder -deckel vor dem Garen mit einer Gabel oder einem Zahnstocher einstechen, damit der sich aufbauende Druck entweichen kann und die Folie bzw. der Deckel durch den entstehenden Dampf nicht platzt.

**Beim Erwärmen** hält das Gerät u. U. an (dies hängt vom Programm ab) und es erscheint die Meldung „STIR” (Speise umrühren) oder „TURN” (Speise wenden.

- Tür öffnen.
- Speise wenden bzw. umrühren.




- Tür schließen und Gerät durch Drücken auf die Starttaste wieder in Betrieb nehmen.

**Hinweis:** Das Gerät setzt sich automatisch nach 1 Minute wieder in Gang, wenn die Speise nicht gewendet bzw. umgerührt wurde. Das Aufwärmen dauert in diesem Fall länger.



**Bei dieser Funktion nicht verwenden.**

| EMPFOHLENES GEWICHT | | |
|---|---|---|
| | FOLIENKARTOFFELN (200 g bis 1 kg) | Die Kartoffeln anstechen und in mikrowellengeeignetes und hitzebeständiges Geschirr geben. Wenn ein Signalton ertönt, die Kartoffeln wenden. Vorsicht: Gerät, Geschirr und Gargut sind heiß. |
| | 2 FRISCHES GEMÜSE (200 bis 800 g) | Das Gemüse in sechs gleich große Stücke schneiden. 2 bis 4 Esslöffel Wasser hinzugeben und die Abdeckhaube aufsetzen. Wenn ein Signalton ertönt, das Gemüse umrühren. |
| | 3 TIEFGEKÜHLTES GEMÜSE (200 bis 800 g) | Abgedeckt garen. Wenn ein Signalton ertönt, das Gemüse umrühren. |
| | 4 GEMÜSE AUS KONSERVEN (150 bis 600 g) | Die meiste Flüssigkeit abgießen und das Gemüse in mikrowellengeeignetem Geschirr mit Abdeckhaube garen. |
| | 5 POPCORN (90 bis 100 g) | Immer nur eine Tüte garen. Wird mehr Popcorn benötigt, die Tüten nacheinander garen. |

## AUTOMATISCHES AUFWÄRMEN

**Diese Funktion dient** zum Aufwärmen von Fertiggerichten oder Milch.
Die Speise auf einen mikrowellengeeigneten und hitzebeständigen Essteller oder in ein entsprechendes Kochgeschirr geben.

**Wenn eine Speise** im Kühlschrank aufbewahrt wurde oder zum Aufwärmen auf einen Teller gegeben wird, die dickeren, dichteren Teile an der Außenseite und die dünneren, weniger dichten Teile in der Mitte des Tellers arrangieren.

**Dünne Fleischscheiben** übereinander legen oder in Schichten anordnen.
**Dickere Fleischstücke** wie Hackbraten und Würstchen eng aneinander anordnen.

**Druck ablassen**
**Die Speisen** stets mit der Abdeckhaube oder mit Kunststofffolie abdecken.
**Kunststofffolie** vor dem Garen mit einer Gabel oder einem Zahnstocher einstechen, damit der sich aufbauende Druck entweichen kann und die Folie durch den entstehenden Dampf nicht platzt.

**Beim Erwärmen umrühren**
**Beim Erwärmen** hält das Gerät u. U. an (dies hängt vom Programm ab) und es erscheint die Meldung „STIR" (Speise umrühren). 
– Tür öffnen.
– Speise wenden bzw. umrühren.
– Tür schließen und Gerät durch Drücken auf die Starttaste wieder in Betrieb nehmen.

**Hinweis:** Das Gerät setzt sich automatisch nach 1 Minute wieder in Gang, wenn die Speise nicht gewendet wurde. Das Aufwärmen dauert in diesem Fall länger.

**Stehzeit**
Eine Stehzeit von 1 bis 2 Minuten verbessert das Ergebnis, vor allem bei Tiefkühlkost.



**Bei dieser Funktion nicht verwenden.**

| EMPFOHLENES GEWICHT | | |
|---|---|---|
| | 1 FERTIGSPEISE (250 bis 600 g) | Die Speise entsprechend o. g. Empfehlungen vorbereiten. Abgedeckt aufwärmen. |
| | 2 SUPPE (200 bis 800 g) | In mehreren Schüsseln oder einer großen Schüssel aufwärmen, dabei nicht abdecken. |
| | 3 TIEFKÜHLKOST (250 bis 600 g) | Die Anweisungen auf der Verpackung zu Luftzirkulation, Anstechen usw. befolgen. |
| | 4 MILCH (100 bis 500 g) | Beim Aufwärmen nicht abdecken und einen Metalllöffel in den Becher bzw. die Tasse stellen. |
| | 5 EINTOPF (200 bis 800 g) | Mit Abdeckhaube aufwärmen. Wenn ein Signalton ertönt, das Gemüse umrühren. |



## UHR

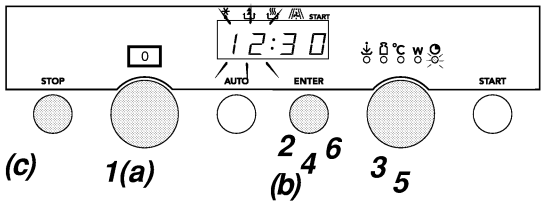


1 (a) Den Multifunktionsknopf auf null stellen.
2 (b) Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Eingabetaste, bis die linke Ziffer (für die Stunden) blinkt.
3. Den Knopf +/- drehen, um die Stunden einzustellen.
4. Drücken Sie erneut auf die Eingabetaste. (Die beiden rechten Ziffern für die Minuten blinken.)
5. Den Knopf +/- drehen, um die Minuten einzustellen.
6. Drücken Sie erneut auf die Eingabetaste.
Die Uhr ist nun eingestellt und in Betrieb.

**Lassen Sie die Tür geöffnet,** solange die Einstellung der Uhrzeit vorgenommen wird. Dann bleiben 10 Minuten Zeit, um die Uhr einzustellen. Andernfalls muss jeder Schritt innerhalb von 60 Sekunden ausgeführt werden.

**Hinweis:** Wenn das Gerät zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen oder nach einem Stromausfall eingeschaltet wird, bleibt das digitale Anzeigefeld dunkel. Wenn die Uhr nicht eingestellt wird, bleibt das Display dunkel, bis die Garzeit eingestellt ist.

**Wenn nach der Einstellung der Uhr** die Zeitanzeige auf dem Display nicht mehr gewünscht wird,
drücken Sie im Anschluss an Schritt (a) und (b) die Stopptaste (c).

**Um die Uhr neu einzustellen,** wie vorstehend beschrieben vorgehen.

## ZEITSCHALTUHR

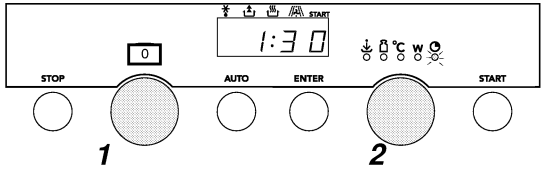


1. Den Multifunktionsknopf auf null drehen.
2. Den Knopf +/- drehen, um die entsprechende Zeit einzustellen.

**Die Zeitschaltuhr zählt** nach einer Sekunde automatisch rückwärts.

**Verwenden Sie diese Funktion,** wenn Sie eine Zeitschaltuhr benötigen, um die genaue Zeit für verschiedene Einsätze zu messen, z. B. das Kochen von Eiern oder Nudeln bzw. das Aufgehen von Teig.

**Nach Ablauf der eingestellten Zeit** ertönt ein Signalton.

## GAREN UND AUFWÄRMEN MIT DER MIKROWELLE

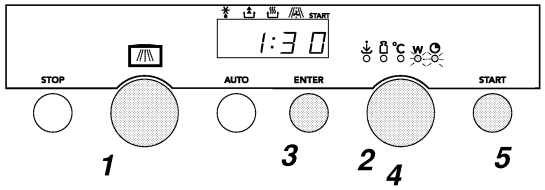


**Diese Funktion dient** zum normalen Garen und Aufwärmen von Gemüse, Fisch, Kartoffeln und Fleisch.

1. Den Multifunktionsknopf in Stellung Mikrowelle drehen.
2. Den Knopf +/- drehen, um die Garzeit einzustellen.
3. Drücken Sie auf die Eingabetaste, um die Leistungsstufe aufzurufen.
4. Den Knopf +/- drehen, um die gewünschte Leistungsstufe einzustellen.
5. Drücken Sie auf die Starttaste.

**Während des Garvorgangs:**
Die Garzeit kann einfach durch Drücken der Starttaste in 30-Sekunden-Schritten verlängert werden. *Mit jedem Tastendruck* wird die Zeit um 30 Sekunden verlängert. Die Garzeit lässt sich auch durch Drehen des Knopfes +/- verlängern bzw. verkürzen. Durch Drücken der Eingabetaste kann zwischen Garzeit und Leistungsstufe umgeschaltet werden. Nach getroffener Auswahl kann während des Garvorgangs durch Drehen des Knopfes +/- umgeschaltet werden.

## START

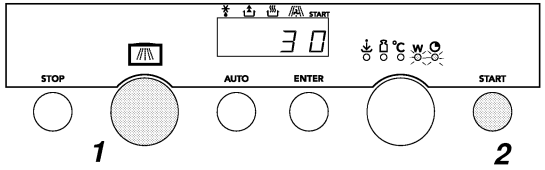


**Diese Funktion dient** zum schnellen Aufwärmen von Speisen mit einem hohen Wassergehalt, z. B. klare Suppen, Kaffee oder Tee.



**Bei dieser Funktion nicht verwenden.**

1. Den Multifunktionsknopf in Stellung Mikrowelle drehen.
2. Drücken Sie auf die Starttaste.

**Diese Funktion startet automatisch** mit größtmöglicher Mikrowellen-Leistungsstufe und einer Garzeit von 30 Sekunden. *Jeder weitere Tastendruck* verlängert die Garzeit um 30 Sekunden. Die Garzeit lässt sich auch durch Drehen des Knopfes +/- verlängern bzw. verkürzen, wenn das Gerät bereits in Betrieb ist.



## AUTO AUFTAUEN

**Diese Funktion dient** zum Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse und Brot. *Bei Nahrungsmitteln, die nicht in nachstehender Tabelle* enthalten sind, entsprechend dem Kapitel „Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle“ vorgehen und zum Auftauen 160 W wählen.

**In der Mitte des Auftauvorgangs** hält das Gerät an und es erscheint die Meldung „TURN“ (Speise wenden). turn
– Tür öffnen.
– Speise wenden. Food
– Tür schließen und Gerät durch Drücken auf die Starttaste wieder in Betrieb nehmen.

**Hinweis:** Das Gerät setzt sich automatisch nach 2 Minuten wieder in Gang, wenn die Speisen nicht gewendet wurden. Das Auftauen dauert in diesem Fall länger.

**Die Speise stets** auf den Glasdrehteller stellen.



**Bei dieser Funktion nicht verwenden.**

| EMPFOHLENES GEWICHT | | |
|---|---|---|
| | 1 FLEISCH (100 g bis 2 kg) | Hackfleisch, Koteletts, Steaks, Braten. |
| | 2 GEFLÜGEL (100 g bis 3 kg) | Ganze Hähnchen, Hähnchenstücke oder -filets. |
| | 3 FISCH (100 g bis 2 kg) | Ganze Fische, Steaks oder Filets. |
| | 4 GEMÜSE (100 g bis 2 kg) | Mischgemüse, Erbsen, Brokkoli usw. |
| | 5 BROT (100 g bis 2 kg) | Brotlaibe, süße und herzhafte Brötchen. |

## AUTO AUTOMATIKFUNKTIONEN

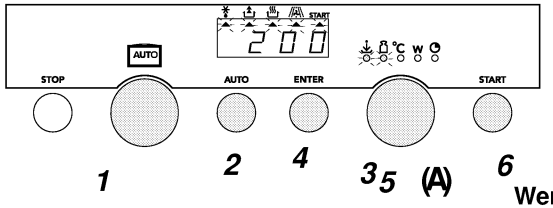


**Für die Automatikfunktionen dieses Gerätes** muss das Nettogewicht der Speise bekannt sein. Das Gerät berechnet anschließend automatisch die zum Auftauen/Garen benötigte Zeit.

1. Den Multifunktionsknopf in Automatikstellung drehen.
2. Die Automatiktaste drücken, um die gewünschte Automatikfunktion auszuwählen.
3. Den Knopf +/- drehen, um die gewünschte Nahrungsmittelkategorie einzustellen.
4. Drücken Sie auf die Eingabetaste (das Standardgewicht wird angezeigt).
5. Den Knopf +/- drehen, um das Gewicht der Speise einzustellen.
6. Drücken Sie auf die Starttaste.

**Wenn das Gewicht nicht dem empfohlenen Wert entspricht:**
Zum Garen/Auftauen entsprechend dem Kapitel „Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle“ vorgehen.
**Hinweis:** Bei automatischem Kombinationsbetrieb mit Umluft ist bei einigen Programmen keine Eingabe des Gewichts möglich.
**Tiefgekühlte Speisen:**
**Wählen Sie ein niedrigeres Gewicht, falls die Speisen wärmer als die Tiefkühltemperatur** (-18 °C) sind.
**Ein höheres Gewicht wählen, falls die Speisen kälter als die Tiefkühltemperatur** (-18 °C) sind.



**(A) Garstufe einstellen**
Bei den Automatikfunktionen (mit Ausnahme der Auftaufunktion) kann das Endergebnis über die Option „Garstufe einstellen“ beeinflusst werden Damit lässt sich eine höhere oder niedrigere Endtemperatur bzw. eine längere oder kürzere Garzeit einstellen.
**Bei Auswahl** einer Automatikfunktion sollte die Standardeinstellung verwendet werden.
Diese Einstellung liefert normalerweise das beste Ergebnis. Eventuell sind die aufgewärmten Speisen für den sofortigen Verzehr zu heiß. Die Einstellung kann vor der nächsten Verwendung dieser Funktion problemlos korrigiert werden. Dies erfolgt durch Wahl einer höheren oder niedrigeren Stufe mit dem Knopf.
Den Knopf +/- drehen, um die persönlichen Voreinstellungen vorzunehmen.

Hi 2 + erhöht die Endtemperatur.
Lo 2 - verringert die Endtemperatur.

**Hinweis:**
Die persönlichen Voreinstellungen können nur während der ersten 20 Sekunden des Betriebs eingestellt oder geändert werden.
Automatischer Kombinationsbetrieb mit Umluft: Die persönlichen Voreinstellungen können nur während der ersten 20 Sekunden des Vorheizens eingestellt oder geändert werden (Nahrungsmittelkategorie 3, 4 und 5).



## GRILL

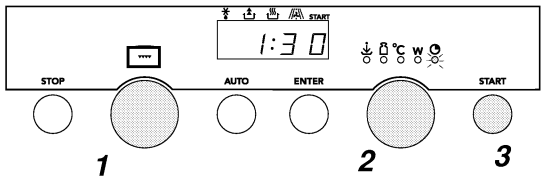


**Mit der Grillfunktion** erhalten die Gerichte schnell eine knusprige, braune Kruste.

1. Den Multifunktionsknopf in Stellung Grill drehen.
2. Den Knopf +/- drehen, um die Garzeit einzustellen.
3. Drücken Sie auf die Starttaste.

**Während der Grill in Betrieb ist** , darf die Gerätetür nicht zu lange geöffnet bleiben, da sonst die Temperatur absinkt.

**Hinweis:** Wenn die Garzeit auf mehr als 90 Minuten eingestellt ist, erscheint die Anzeige „CONT” (Dauerbetrieb), d. h. das Gerät läuft ohne Zeitbegrenzung, bis es ausgeschaltet wird.

**Bei Speisen wie** Käse, Toasts, Steaks und Würstchen den Grillrost auf das Backblech setzen.

⚠ WICHTIG!
***Nur** hitzebeständiges und grillfestes Kochgeschirr verwenden.*
***Zum Grillen dürfen keine** Gegenstände aus Kunststoff verwendet werden. Sie würden schmelzen. Auch Papier oder Gegenstände aus Holz sind dafür nicht geeignet.*

## KOMBINATIONSBETRIEB MIT GRILL

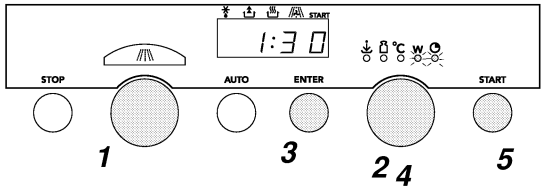


**Diese Funktion eignet sich** für Gerichte wie Gratins und Lasagne.

1. Den Multifunktionsknopf in Stellung Kombinationsbetrieb mit Grill drehen.
2. Den Knopf +/- drehen, um die Leistungsstufe einzustellen.
3. Die Auswahltaste drücken, um die Garzeit aufzurufen.
4. Den Knopf +/- drehen, um die Garzeit einzustellen.
5. Die Starttaste drücken.

Für den Kombinationsbetrieb mit der Grillfunktion wurde die maximale Mikrowellenleistung werkseitig begrenzt.

**Bei dieser Funktion nicht verwenden.**

**Bei dieser Funktion** die Speise auf den Grillrost oder auf den Glasdrehteller stellen bzw. legen.

## KOMBINATIONSBETRIEB MIT TURBOGRILL

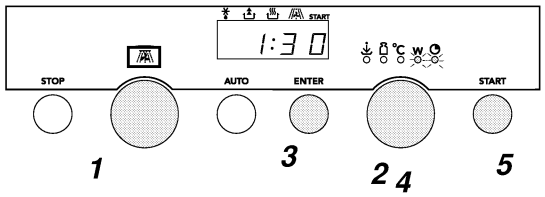


**Diese Funktion eignet sich für** Gratins, Lasagne, Geflügel und Folienkartoffeln.

**Bei dieser Funktion nicht verwenden.**

1. Den Multifunktionsknopf in Stellung Kombinationsbetrieb mit Turbogrill drehen.
2. Den Knopf +/- drehen, um die gewünschte Leistungsstufe einzustellen.
3. Drücken Sie auf die Eingabetaste, um die Garzeit aufzurufen.
4. Drehen Sie den Knopf +/-, um die Garzeit einzustellen.
5. Drücken Sie auf die Starttaste.

Für den Kombinationsbetrieb mit der Turbogrillfunktion wurde die maximale Mikrowellenleistung werkseitig begrenzt.

**Bei dieser Funktion** die Speise auf den Grillrost oder auf den Glasdrehteller stellen bzw. legen.

## SCHNELLAUFHEIZEN

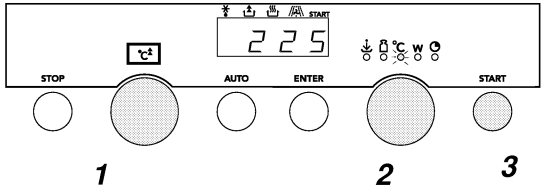


**Die Funktion eignet sich zum** Vorheizen des leeren Garraums. **Vor oder während des Vorheizens** dürfen keine Speisen in das Gerät gestellt werden. Sie können durch die starke Hitzeentwicklung verbrannt werden.

1. Den Multifunktionsknopf in Stellung Schnellaufheizen drehen.
2. Den Knopf +/- drehen, um die Temperatur einzustellen.
3. Drücken Sie auf die Starttaste.

**Während des Aufheizvorgangs** blinken die Ziffern und es erscheint in Intervallen die Meldung „PRE-HEAT“ (Vorheizen), bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.

PrE-
HEAt

**Nach dem Beginn des Aufheizvorgangs** kann die Temperatur noch durch Drehen des Multifunktionsknopfes nachgestellt werden.

**Das Gerät behält** die eingestellte Temperatur 10 Minuten lang bei und schaltet sich anschließend ab. In dieser Zeit muss die Speise hineingegeben und eine Umluftfunktion ausgewählt werden, damit der Garvorgang beginnt.

**Beim Vorheizen** muss der Garraum leer sein.



## UMLUFTBETRIEB

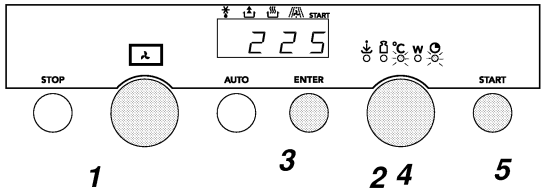


**Diese Funktion dient** zur Zubereitung von Baisers, Gebäck, Rühr- und Biskuitkuchen, Aufläufen, Geflügel und Braten.

1. Den Multifunktionsknopf in Stellung Umluft drehen.
2. Den Knopf +/- drehen, um die Temperatur einzustellen.
3. Drücken Sie auf die Eingabetaste, um die Garzeit aufzurufen.
4. Drehen Sie den Knopf +/-, um die Garzeit einzustellen.
5. Drücken Sie auf die Starttaste.

**Die Standardeinstellung** beim Umluftbetrieb ist 175 °C.

**Hinweis:** Wenn die Garzeit auf mehr als 90 Minuten eingestellt ist, erscheint die Anzeige „CONT” (Dauerbetrieb), d. h. das Gerät läuft ohne Zeitbegrenzung, bis es ausgeschaltet wird.

**Die Speisen auf den Grillrost** legen, damit die heiße Luft ungehindert zirkulieren kann.

**Zum Backen von Kleinbackwaren,** z. B. Plätzchen oder Brötchen, das Backblech verwenden.

**Während des Aufheizvorgangs** blinken die Ziffern, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.

**Nach dem Beginn des Aufheizvorgangs** kann die Temperatur noch durch Drehen des Multifunktionsknopfes nachgestellt werden.

## UMLUFT UND MIKROWELLE

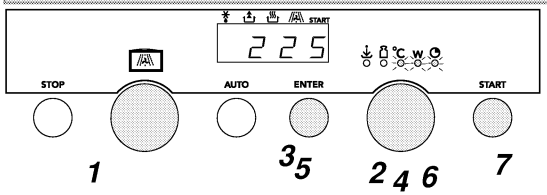


**Diese Funktion eignet sich für** Braten, Geflügel, Folienkartoffeln, tiefgekühlte Fertiggerichte, Rühr- und Biskuitkuchen, Gebäck, Fisch und Puddinggerichte.

**Die Speisen auf den Grillrost** legen,

1. Den Multifunktionsknopf in Stellung Umluft drehen.
2. Den Knopf +/- drehen, um die Temperatur einzustellen.
3. Drücken Sie auf die Eingabetaste, um die Mikrowellen-Leistungsstufe aufzurufen.
4. Den Knopf +/- drehen, um die gewünschte Leistungsstufe einzustellen.
5. Drücken Sie auf die Eingabetaste, um die Garzeit aufzurufen.
6. Den Knopf +/- drehen, um die Garzeit einzustellen.
7. Drücken Sie auf die Starttaste.

**Bei dieser Funktion nicht verwenden.**

damit die heiße Luft ungehindert zirkulieren kann.

**Während des Aufheizvorgangs** blinken die Ziffern, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.

**Nach dem Beginn des Aufheizvorgangs** kann die Temperatur noch durch Drehen des Multifunktionsknopfes nachgestellt werden. Die Mikrowellen-Leistungsstufe kann ebenfalls geändert werden. Für den Kombinationsbetrieb mit der Umluftfunktion wurde die maximale Mikrowellenleistung werkseitig begrenzt.